






Unidade de pulverização de alta pressão Airless

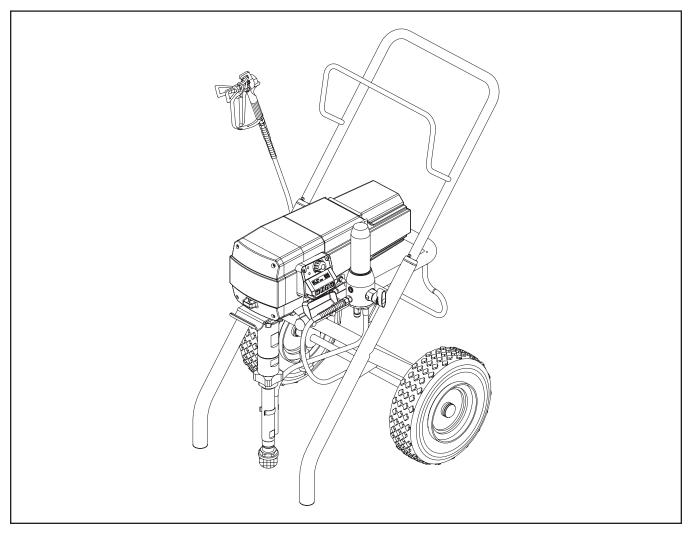

ProSpray 30 · 34

Edition 10 / 2008 0295 045A



Aviso!

Atenção: Perigo de ferimentos por injecção!
Unidades sem ar desenvolvem pressões de pulverização extremamente elevadas.





Perigo



Nunca coloque os dedos, mãos ou qualquer outra parte do corpo no jacto!

Nunca aponte a pistola de pulverização em direcção a si, outras pessoas ou animais.

Nunca utilize a pistola de pulverização sem protecção de segurança.

Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo foi provocado por materiais de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.



As instruções de funcionamento indicam que os pontos apresentados em seguida devem ser sempre observados antes do arranque:

- 1. As unidades avariadas ou com defeito não devem ser utilizadas.
- 2. Segure na pistola de pulverização WAGNER utilizando o fecho de segurança no gatilho.
- 3. Certifique-se de que a unidade tem ligação à terra apropriada. A ligação deve realizar-se através de tomada de dois pólos com ligação terra.
- 4. Verifique a pressão de funcionamento permitida do tubo de alta pressão e pistola de pulverização.
- 5. Verifique se as ligações apresentam fugas.



As instruções relativas à limpeza e manutenção regulares devem estritamente observadas.

Antes de realizar qualquer trabalho na unidade ou em cada pausa de trabalho, as seguintes regras devem ser respeitadas:

- 1. Alivie a pressão da pistola de pulverização e do tubo.
- 2. Segure na pistola de pulverização WAGNER utilizando o fecho de segurança no gatilho.
- 3. Desligar a unidade.

Esteja atento à segurança!



Contents

	Página		Pá	igina
1.	Normas de segurança para a pulverização Airless 4	10.	Manutenção	
		10.1	Manutenção geral	
2.	Visão geral da aplicação6	10.2	Tubo flexível de alta pressão	16
2.1	Aplicação6			
2.2	Materiais de revestimento6	11.	Reparações na unidade	
		11.1	Válvula de descarga	
3.	Descrição da unidade6	11.2		
3.1	Processo Airless6	11.3	Empanques	
3.2	Funcionamento da unidade6	11.4	Diagrama de conexão ProSpray 30 • 34	19
3.3	Legenda para o diagrama			
	explanatório ProSpray 30 • 347	12.	Acessórios e peças sobresselentes	
3.4	Diagrama explanatório ProSpray 30 • 347	12.1	Ilustração dos acessórios para ProSpray 30 • 34	
3.5	Dados técnicos8		Acessórios para ProSpray 30 • 34	21
3.6	Transporte8	12.2		
3.7	Transporte num veículo8		para o conjunto principal	22
			Diagrama das peças sobresselentes	
4.	Colocação em funcionamento8		para o conjunto principal	22
4.1	Tubo flexível de alta pressão, pistola de	12.3		
	pulverização e óleo de separação8		para a secção de fluido	23
4.2	Indicadores do painel de controlo9		Diagrama das peças sobresselentes	
4.3	Regulação do botão regulador da pressão9		para a secção de fluido	23
4.4	Ligação à rede de alimentação10	12.4	Lista das peças sobresselentes	
4.5	Limpeza de agentes de conservação		para a unidade de comando	24
	no arranque inicial10		Diagrama das peças sobresselentes	
4.6	Colocar a unidade em funcionamento		para a unidade de comando	25
	com material de revestimento10	12.5		
4.7	Sistema de Controlo de Pulverização		para a filtro de montagem	26
	Electrónico Digital (ESC)10		Diagrama das peças sobresselentes	
			para a filtro de montagem	26
5.	Técnica de pulverização12	12.6	Lista das peças sobresselentes para o carro vertical	
	•		Diagrama das peças sobresselentes para o	
6.	Manusear o tubo flexível de alta pressão12		carro vertical	27
6.1	Tubo flexível de alta pressão12			
	'	13.	Apêndice	28
7.	Interrupção do trabalho12	13.1	Selecção do bico	
	1.3.	13.2	•	
8.	Limpar a unidade (fora de serviço)12		metal duro Airless	28
8.1	Limpar a unidade por fora	13.3		
8.2	Filtro de sucção	13.4	The state of the s	
8.3	Limpar o filtro de alta pressão			
8.4	Limpar a pistola de pulverização Airless14	Emp	resas de vendas e de assistência	30
		p		
9.	Solução em caso de falhas14/15	Nota	s importantes sobre a responsabilidade do produte	o32
			ntia	

Declaração de conformidade CE32



Normas de segurança para a pulverização Airless

Todas as regulamentações locais em vigor devem ser observadas.

No que respeita ao manuseamento de unidades de pulverização de alta pressão sem ar, as seguintes normas de segurança devem ser observadas:

Ponto de inflamação



Utilize apenas materiais de revestimento com um ponto de inflamação de 21 °C ou superior sem aquecimento adicional. O ponto de inflamação é a temperatura mais baixa em que os vapores se desenvolvem a partir do material de revestimento.

Estes vapores são suficientes para formar uma mistura inflamável no ar que envolve o material de revestimento.

Protecção anti-explosão



Não utilize a unidade em locais de trabalho que estão abrangidos por normas de protecção anti-explosão.

O perigo de explosão e incêndio através de fontes de chama durante o trabalho de pulverização



Não poderá haver fontes de ignição, como, por exemplo, fogos, fumar cigarros, charutos ou cachimbos, faíscas, fios incandescentes, superfícies quentes, etc., nas proximidades.

Perigo de ferimentos por jacto de pulverização





Cuidado! Perigo de ferimentos por injecção!

Nunca aponte a pistola de pulverização em direcção a si, outras pessoas ou animais.

Nunca utilize a pistola de pulverização sem a protecção de segurança do jacto de pulverização.

O jacto de pulverização não pode entrar em contacto com qualquer parte do corpo.

Todos os tubos, acessórios e peças de filtro devem ser fixos antes de trabalhar com a bomba de pulverização. As peças que não estão fixas podem ser ejectadas com grande força ou ter uma fuga de fluido de alta pressão que podem causar graves ferimentos.

Ao trabalhar com pistolas de pulverização sem ar, as pressões altas de pulverização podem causar ferimentos muito perigosos. Se o jacto de pulverização entrar em contacto com o operador, o material de revestimento pode ser injectado na pele. Não trate um ferimento provocado por pulverização como um corte inofensivo. Se o ferimento cutâneo for provocado por material de revestimento ou solventes, consulte imediatamente um médico para um tratamento rápido e especializado. Informe o médico quanto ao material de revestimento ou solvente utilizado.

Proteja a pistola de pulverização de utilização não intencional

Proteja sempre a pistola de pulverização quando monta ou desmonta a ponta em caso de interrupção do trabalho.

Recuo da pistola de pulverização



Se a pressão for elevada, puxar o gatilho pode criar uma força de recuo de 15 N.

Se não estiver preparado para isto, a sua mão pode ser empurrada para trás ou perder o seu equilíbrio. Isto pode provocar ferimentos.

Protecção respiratória contra vapores de solventes

Utilize protecção respiratória quando pulverizar.

O utilizador deve usar uma máscara de respiração.

Prevenção de doenças profissionais

É necessário usar vestuário de protecção, luvas e, possivelmente, creme de protecção para proteger a pele. Respeite as normas do fabricante quanto a materiais de revestimento, solventes e agentes de limpeza em unidades de preparação, processamento e limpeza.

Pressão de funcionamento máxima

A pressão máx. de funcionamento permitida para a pistola de pulverização, respectivos acessórios e tubo de alta pressão poderá não atingir a pressão de funcionamento máxima de 230 bar (23 MPa) indicada na unidade.

Tubo de alta pressão (nota de segurança)

A carga electrostática das pistolas de pulverização e do tubo de alta pressão é libertada através do tubo de alta pressão. Por este motivo, a resistência eléctrica entre as ligações do tubo de alta pressão deve ser igual ou inferior a 197 k Ω /m (60 k Ω /ft.).



Por motivos de funcionamento, segurança e durabilidade, utilize apenas tubos de alta pressão WAGNER.

Carga electrostática (formação de faíscas ou chama)



Em certas circunstâncias, pode ocorrer na unidade uma carga electrostática, devida ao fluxo do material de revestimento quando pulveriza. Ao ser descarregada, poderá dar origem à formação de faíscas ou chamas. É necessário, deste modo, que a unidade esteja sempre ligada à terra através da instalação eléctrica. A ligação deve realizar-se através de tomada de dois pólos com ligação à terra adequada.

Utilizar unidade em locais de construção/estaleiros

Efectue a ligação à corrente eléctrica apenas através de um ponto de alimentação especial, p.ex. através de uma instalação de protecção anti-erro com INF ≤ 30 mA.



Preparar a unidade

Quando trabalhar no interior das instalações:



Pode não ser permitida a acumulação de vapores que contenham solventes na área do dispositivo.

Preparar a unidade longe do objecto a ser pulverizado.

Deve ser mantida uma distância mínima de 5 m entre a unidade e a pistola de pulverização.

Quando trabalhar no exterior:



Pode não ser permitida a pulverização de vapores que contenham solventes sobre a unidade.

Tenha em atenção a direcção do vento.

Prepare a unidade de forma a que os vapores que contenham solventes não atinjam a unidade nem se acumulem nesse local.

Deve ser mantida uma distância mínima de 5 m entre a unidade e a pistola de pulverização.

Ventilação quando pulverizar em divisões

Deve ser garantida uma ventilação adequada para a remoção de vapores solventes.

Instalações de sucção

Devem ser preparadas pelo utilizador da unidade de acordo com as normas locais.

Ligação à terra do objecto

O objecto a ser revestido deve ter ligação à terra.

Limpeza de unidades com solventes



Quando limpar a unidade com solventes, este nunca deve ser pulverizado ou bombeado para um receptáculo com uma pequena abertura. Poderá formar-se uma mistura de ar/gás explosivo. O receptáculo deve ter ligação à terra.

Limpar a unidade



Perigo de curto-circuito por penetração na água! Nunca pulverize a unidade com equipamento de alta pressão ou vapor de alta de pressão.

Trabalhar ou fazer reparações no equipamento eléctrico


O trabalho deve ser executado apenas por um electricista qualificado. Não assumimos qualquer responsabilidade por uma instalação incorrecta.

Funcionamento nos componentes eléctricos

Remova a ficha de alimentação da tomada para tais trabalhos.

Preparação em superfícies irregulares

A parte da frente da unidade deve ficar direccionada para baixo para evitar que deslize.

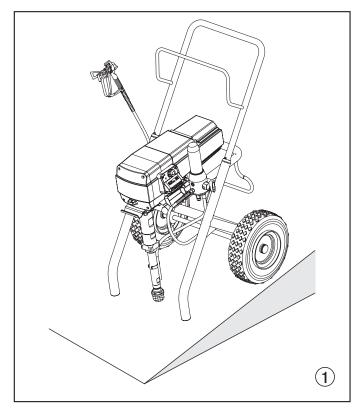



2. Visão geral da aplicação

2.1 Aplicação

Todos os trabalhos de pintura na oficina e nas obras, pequenos trabalhos de dispersão com a pistola de pulverização ou o rolo Airless com alimentação interior.

Exemplos de objectos de pulverização

Portas, caixilhos, balaustradas, mobília, revestimentos de madeira, cercas, radiadores (aquecimento) e peças de aço, tectos e paredes interiores.

2.2 Materiais de revestimento

Materiais de revestimento processáveis



Preste atenção à qualidade Airless dos materiais de revestimento a serem processados.

Vernizes e tintas diluíveis ou que contêm solventes, materiais de revestimento com dois componentes, dispersões, tintas de látex. Nenhum outro material deve ser usado para pulverizar sem a autorização da WAGNER.

Filtração

Apesar do filtro de sucção e do filtro de inserção na pistola de pulverização, geralmente recomenda-se que o material de revestimento seja filtrado.

Agitar bem o material de revestimento antes de iniciar o trabalho.



Atenção: Ao agitar com agitadores accionados por motor, certifique-se de que não se formam bolhas de ar. Visto que estas dificultam a pulverização e também podem interromper o funcionamento.

Viscosidade

Com esta unidade, é possível processar materiais de revestimento altamente viscosos até cerca de 20.000 MPa·s.

Se não for possível efectuar a sucção dos materiais de revestimento altamente viscosos, estes devem ser diluídos de acordo com as instruções do fabricante.

Material de revestimento com dois componentes

O tempo de processamento adequado deve ser cumprido. Durante este tempo, a unidade deverá ser lavada e limpa cuidadosamente com os agentes de limpeza adequados.

Materiais de revestimento com materiais adicionais de canto vivo Estes exercem um forte efeito de deterioração nas válvulas, no tubo de alta pressão, na pistola de pulverização e no bico. O que pode reduzir significativamente a durabilidade destas peças.

3. Descrição da unidade

3.1 Processo Airless

As áreas principais de aplicação são camadas grossas de material de revestimento altamente viscoso para grandes superfícies e um elevado consumo de material.

Uma bomba de pistão suga o material de revestimento e transporta-o para o bico. Comprimido através do bico a uma pressão máxima de 23 MPa (230 bar), o material de revestimento é atomizado. Esta alta pressão tem o efeito de microatomização do material de revestimento.

Como nenhum ar é utilizado neste processo, é descrito como um processo AIRLESS (sem ar).

Este método de pulverização tem as vantagens de se obter a melhor atomização, um funcionamento perfeito e uma superfície lisa sem bolhas. Tal como estas, devem ser mencionadas as vantagens da velocidade de trabalho e a grande maneabilidade.

3.2 Funcionamento da unidade

A secção seguinte contém uma breve descrição da construção técnica para melhor compreensão do funcionamento.

As unidades ProSpray da WAGNER são unidades de pulverização de alta pressão accionadas electricamente.

Um grupo de engrenagens transfere a força motriz para um eixo de manivela. O eixo de manivela faz os pistões da bomba de alimentação subir e descer.

A válvula de admissão é aberta automaticamente pelo movimento ascensional do pistão. A válvula de escape é aberta quando o pistão se move para baixo.

O material de revestimento flui sob alta pressão através do tubo flexível de alta pressão para a pistola de pulverização. Quando o material de revestimento sai do bico, atomiza-se.

O regulador da pressão regula o volume e a pressão de funcionamento do material de revestimento.




3.3 Legenda para o diagrama explanatório ProSpray 30 · 34

- 1. Pistola de pulverização
- 2. Tubo flexível de alta pressão
- 3. Botão regulador da pressão
- 4. Indicadores do painel de controlo
- 5. Recipiente de óleo para o EasyGlide (o EasyGlide evita o desgaste excessivo dos empanques)
- 6. Gancho do balde
- 7. Tampa do sistema de controlo
- 8. Tubo de retorno

- 9. Tubo de sucção
- 10. Filtro
- 11. Carro vertical
- Válvula de descarga
 Manípulo na posição vertical ESCORVAR (☼ circulação)
 Manípulo na posição horizontal PULVERIZAR (३०००)
- Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC)
- 14. Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar)

3.4 Diagrama explanatório ProSpray 30 · 34

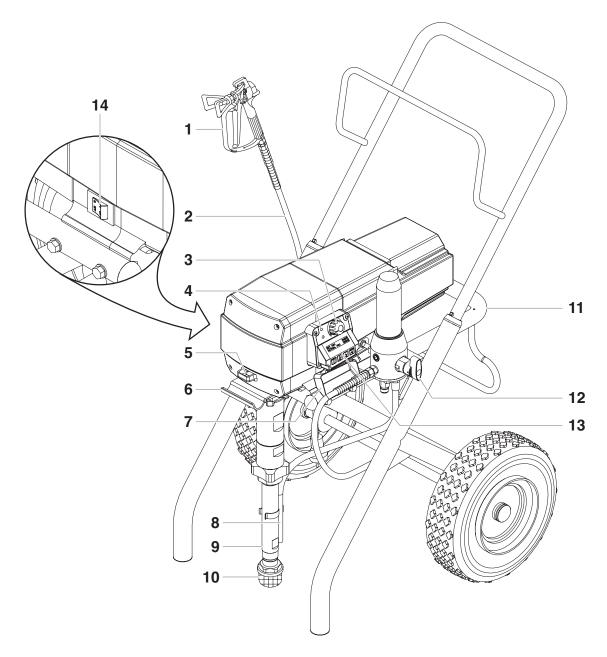

2



3.5 Dados técnicos ProSpray 30 · 34

ProSpray 30 ProSpray 34

220~240 V AC, 50/60 Hz o Voltagem: 100~120 V AC, 50/60 Hz

Consumo máx. de corrente:

230 V AC 9.5A 100~120 V AC 15 A 15A Cabo de alimentação: 3 x 1.5 mm² - 6 m Capacidade de aceitação: 1725 Watts 2000 Watts

Pressão máx.

23 MPa (230 bar) de funcionamento:

Fluxo de volume a 120 bar

(12 MPa) com água: 3.6 l/min 4.5 I/min Tamanho máx. do bico: 0.026 polegada 0.034 polegada 0.66 mm 0.86 mm

Temperatura máx. do

43°C material de revestimento: Viscosidade máx.: 30.000 MPa·s

Suporte do filtro

((abastecimento padrão): Malha 60 39 kg

Tubo flexível de alta

pressão especial: DN 6 mm, 15 m união roscada M 16 x 1.5 580 x 565 x 760 mm

Dimensões (C x L x A):

Nível máx. de pressão


80 dB (A) * sonora:

Lugar de medição: 1 m de distância da unidade e 1,6 m acima do solo, pressão de funcionamento de 12 MPa (120 bar), solo reverberante.

3.6 **Transporte**

Empurrar ou puxar a unidade

Puxe o guiador (Fig. 3, Iten 1) até não avançar mais. Inserir o guiador - empurre os botões de pressão (2) nas traves e empurre o guiador para dentro.

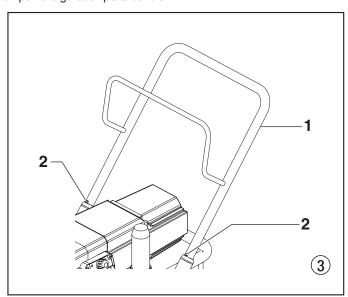

3.7 Transporte num veículo


Enrole o tubo flexível de alta pressão sobre o instrumento de suspenção no guiador.

Prenda bem a unidade com uma fixação adequada.

4. Colocação em funcionamento

4.1 Tubo flexível de alta pressão, pistola de pulverização e óleo de separação

- 1. Enrosque o tubo flexível de alta pressão (2) na conexão de descarga do material do pulverizador (Fig. 4, Iten 1).
- 2. Enrosque a pistola de pulverização (3) com o bico seleccionado no tubo flexível de alta pressão.
- Aperte firmemente as porcas de união nos tubos flexíveis de alta pressão para o material de revestimento não

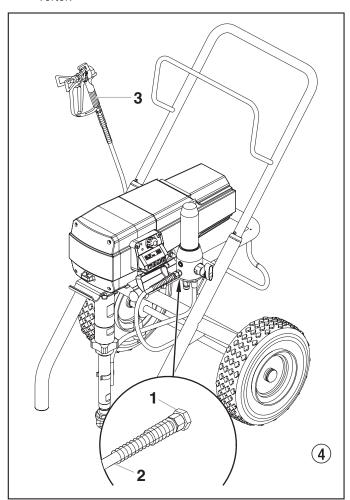




O EasyGlide evita o desgaste excessivo dos empanques e da haste do pistão.



 Introduza o EasyGlide (Fig. 5). N\u00e3o introduza demasiado EasyGlide, ou seja, certifique-se de que o EasyGlide n\u00e3o pinga no recipiente do material de revestimento.

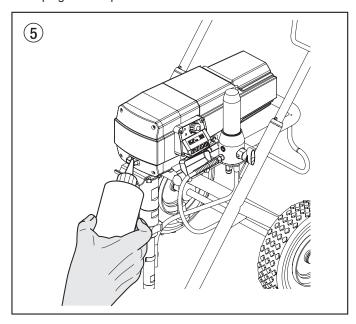

4.2 Indicadores do Painel de Controlo

O que se segue é uma descrição dos indicadores do painel de controlo.



Indicador da Pressão

O indicador da pressão indica a pressão de funcionamento actual do pulverizador. Tem três indicações diferentes: amarelo intermitente, amarelo permanente e verde permanente..

Amarelo Intermitente

Quando o indicador da pressão fica amarelo intermitente, o pulverizador está a funcionar entre 0 e 1.4 MPa (14 bar). Um indicador da pressão com amarelo intermitente significa:

- O pulverizador está conectado e ligado (ON)
- O pulverizador está na pressão de escorvamento (pouco ou sem pressão)
- É seguro mover a válvula de descarga entre as posições
- É seguro trocar ou substituir o bico do pulverizador



Se o indicador da pressão começar a ficar amarelo intermitente quando o botão regulador da pressão é ajustado para uma pressão mais elevada e a válvula de descarga estiver na posição SPRAY (PULVERIZAR), o bico do pulverizador está gasto ou o pulverizador necessita de manutenção/reparação.

Amarelo Permanente

Quando o indicador da pressão fica amarelo permanente, o pulverizador está a funcionar entre 1.4 MPa (14 bar) e 12 MPa (120 bar). Um indicador da pressão com amarelo permanente significa:

- O pulverizador está regulado com a pressão adequada para pulverizar com corante, laca, verniz e múltiplas cores
- Se o indicador da pressão ficar amarelo permanente quando a pressão é regulada de forma a que se inicie com verde permanente, indica um dos seguintes casos:
- a. Indicador do Desgaste do Bico quando se pulveriza com látex ou a uma pressão elevada, surge amarelo permanente. Isto significa que o bico está gasto e tem de ser substituído.
- Bico Demasiado Grande quando se coloca um bico que é demasiado grande para o pulverizador, o indicador da pressão passa de verde permanente para amarelo permanente.
- c. Desgaste da Secção de Fluido Se o indicador da pressão ficar amarelo permanente ao usar um novo bico e a pressão estiver regulada no valor máximo, poderá ser necessária a manutenção (empanques gastos, pistão gasto, válvula presa, etc...).

Verde Permanente

Quando o indicador da pressão fica verde permanente, o pulverizador está a funcionar entre 12 MPa (120 bar) e 23 MPa (230 bar). Um indicador da pressão com verde permanente significa:


- O pulverizador está regulado com a pressão adequada para pulverizar com tintas látex e à base de óleo para casas
- O pulverizador está a funcionar no máximo rendimento numa regulação com pressão elevada

Indicador da Manutenção

O Indicador da manutenção fica activado quando o motor é controlado para trabalhar. Este indicador é usado pelos centros de manutenção para resolver problemas do motor.

4.3 Regulação do botão regulador da pressão (Fig. 7)

- 1. Regulação da pressão para o valor mínimo
- 2. Zona amarela Da pressão mínima a 12 MPa (120 bar)
- 3. Zona verde De 12 MPa (120 bar) a 23 MPa (230 bar)
- 4. Zona branca sem geração de pressão
- 5. Zona azul pressão pulsante para limpeza

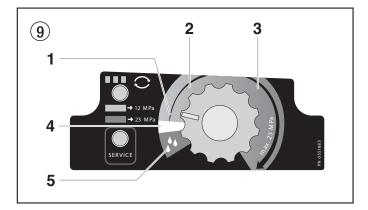



4.4 Ligação à rede de alimentação




A unidade deve ser conectada a uma tomada segura adequadamente ligada à terra.

Antes de ligar a unidade à fonte de alimentação, certifique-se de que a voltagem corresponde à especificada na chapa de características da unidade.

4.5 Limpeza de agentes de conservação no arranque inicial

- Dependendo do modelo, gire ou deixe o tubo de sucção (Fig. 8, Iten 1), ou o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno (2), dentro de um recipiente com um agente de limpeza adequado.
- Rode o botão regulador da pressão (3) para a zona amarela no valor mínimo.
- Abra a válvula de descarga (4), posição da válvula ESCOVAR (O circulação).
- 4. Ligue a unidade (5) (ON).
- 5. Aguarde até o agente de limpeza sair do tubo de retorno.
- Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR ([▶]
 [↑]
 ¬ pulverização).
- 7. Pressione o gatilho da pistola de pulverização.
- 8. Pulverize o agente de limpeza da unidade para um recipiente de recolha aberto.

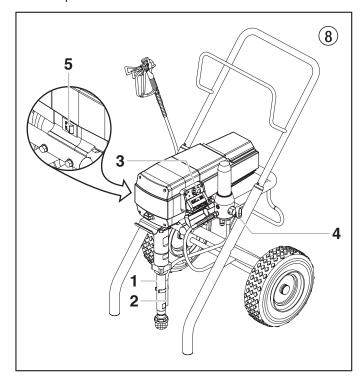


4.6. Colocar a unidade em funcionamento com material de revestimento

- Dependendo do modelo, gire ou deixe o tubo de sucção (Fig. 8, Iten 1), ou o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno (2), dentro do recipiente do material de revestimento.
- 2. Rode o botão regulador da pressão (3) para a zona amarela no valor mínimo.
- Abra a válvula de descarga (4), posição da válvula ESCORVAR (O circulação).
- 4. Ligue a unidade (5) (ON).
- Aguarde até que o material de revestimento saia do tubo de retorno e que não haja bolhas de ar.
- Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR ([™] pulverização).
- Pressione várias vezes o gatilho da pistola de pulverização e pulverize num contentor de recolha até que o material de revestimento saia da pistola sem interrupção.
- Aumente a pressão rodando lentamente o botão regulador de pressão.
 - Verifique o padrão de pulverização e aumente a pressão até a atomização estar correcta.
 - Rode sempre o botão regulador da pressão para o valor mínimo com boa atomização.
- 9. A unidade está pronta para pulverizar.

4.7. Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC)

O Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC) aumenta a funcionalidade do pulverizador. Está instalado mesmo por baixo do botão regulador da pressão no painel de controlo. Consiste num mostrador e quatro teclas de função. O mostrador mostra vários ecrãs dos menus que permiten o utlizador personalizar e vigiar o funcionamento do pulverizador através do uso das teclas de função.

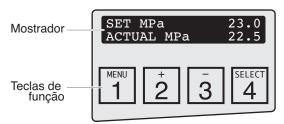



O botão regulador da pressão anula a configuração do Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC). Sempre que o botão regulador da pressão é rodado, a pressão do pulverizador muda para o valor indicado.

Teclas de Função

As teclas de função estão enumeradas de 1 a 4. Cada tecla também está rotulada com uma função adicional.

Tecla 1 / Menu

Premindo a tecla 1, passa pelos ecrãs dos menus disponíveis ou desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo.

Tecla 2/+

Premindo a tecla 2, desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo ou aumenta um valor.

Гесlа 3 / -

Premindo a tecla 3, desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo ou diminui um valor.

Tecla 4 / Seleccionar

Premindo a tecla 4, selecciona o ecrã do menu activo ou desempenha uma função descrita no ecrã do menu activo.



Ecrãs de Menus

Estão disponíveis vários ecrãs de menus para o utilizador personalizar e vigiar o funcionamento do pulverizador. Incluem o Ecrã Principal (main screen), Pré-configurações do Utilizador (User Presets), Volume Bombeado (Volume Pumped), Volume de Trabalho (Job Volume), Nº de Série da Unidade (Unit Serial #), Temporizadores (Timers), Temporizadores de Trabalho (Job Timers), Período de Manutenção (Service Time), Pressão, (Pressure) Código de Segurança (Security), Escorvamento (Prime) (Security, e Limpeza por Impulso (Pulse Clean).

Ecrã Principal / Main Screen

O Ecrã Principal é o ecrã pré-definido para o sistema de controlo no arranque

do pulverizador. Ao premir a tecla 2, alterna entre as unidades de medida PSI/galão e MPa/litro. Prima a tecla 1 para se deslocar nos restantes ecrãs de menus.



Para os pulverizadores equipados com um Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC) com oito idiomas:

Ao premir a tecla 2 no Ecrã Principal (Main), alterna entre as unidades de medida MPa e Bar.

Ao premir a tecla 3 no Ecrã Principal, altera o idioma do texto no mostrador. Existe um total de oito idiomas disponível. Cada vez que a tecla 3 é premida, surge um idioma diferente. Os idiomas, por ordem de aparecimento, são: inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, holandês, sueco e dinamarquês.

Ecrã das Pré-configurações do Utilizador / User Pre-Sets Screen

O Ecrã das Pré-configurações do Utilizador (User Pre-Šets) permite



configurar quatro configurações diferentes de pressão e guardálas para uma utilização futura. Para selecccionar o Ecrã das Pré-configurações do Utilizador, prima a tecla 4.

Prima as teclas de 1 a 4 no Ecrã Seleccionar para seleccionar ou alterar uma pressão pré-configurada.

PRE-SETS 1-4

Prima a tecla 4 para seleccionar a configuração e surgirá o Ecrã Principal (Main).

Prima a tecla 2 para alterar a configuração. No ecrã seguinte,

PRE-SET #1 5.2 PRESS +/- TO CHG

use a tecla 2 / + para aumentar a configuração ou o ecrã 3 / - para diminuir a configuração. Assim que estiver definida a configuração desejada, prima a tecla 4 para configurar e surgirá o Ecrã Principal (Main Screen). Para seleccionar ou alterar as restantes pré-configurações, passe para o Ecrã das Pré-configurações do Utilizador (Úser Pre-Sets) e repita o procedimento acima mencionado.

Ecrã do Volume Bombeado / Volume Pumped Screen

O Ecrã do Volume Bombeado (Volume Pumped) puindica o número total de galões, où litros, pulverizados pelo pulverizador.

VOLUME PUMPED SELECT-4 MENU-1

Para selecccionar o Ecrã do Volume Bombeado, prima a tecla 4.

XXXXXX FOR MENU

Ecrã do Volume de Trabalho / Job Volume Screen

O Ecrã do Volume de Trabalho (Job Volume) permite o utilizador reconfigurar SELECT-4 um contador de galões para monitorar o uso em trabalhos específicos.

Para selecccionar o Ecrã do Volume de trabalho (Job Volume), prima a tecla 4.

Ecrã do Nº de Série da Unidade / Unit Serial # Screen

O Ecrã do Nº de Série da Unidade (Unit Serial #) indica o número de série do pulverizador.

UNIT SERIAL

Para selecccionar o Ecrã do Nº de Série da Unidade (Unit Serial #), prima a tecla 4.

SER # PRESS XXXXXXXXX 1 FOR MENU

Ecrã dos Temporizadores / Timers Screen

O Ecrã dos Temporizadores (Timers) indica o tempo total que o pulverizador esteve ligado, assim como o tempo total que o pulverizador esteve a trabalhar (a bombear).

TIMERS SELECT-4

Para selecccionar o Ecrã dos Temporizadores (Timers), prima a tecla 4.

Ecrã dos Temporizadores de Trabalho / Job Timers Screen

O Ecrã dos Temporizadores do Trabalho) Job Timers) permite o utilizador

reconfigurar "ON TIME" (na hora) e "RUN TIME" (tempo de execução) para monitorar o tempo em trabalhos específicos.

Para selecccionar o Ecrã dos Temporizadores do trabalho (Job

TIME XXXXX:XX RUN TIME XXXX:XX

Timers), prima a tecla 4. O ecrã alterna entre os temporizadores e um ecrá que permite o utilizador reconfigurar os temporizadores.

Ecrã do Período de Manutenção / Service Time Screen

O Ecrã do Período de Manutenção (Service Time) permite o utilizador

SERVICE TIME SELECT-4 MEN

configurar um intervalo de período de manutenção (em horas). Por baixo da configuração da hora, o ecrã indica a quantidade de horas actuais no pulverizador. Para selecccionar o Ecrã do Período de Manutenção (Service Time), prima a tecla 4.

O ecrã alternará entre as horas de manutenção e um ecrã que permite o SERVICE @ RUN HOURS

utilizador alterar o intervalo do período de manutenção.

Quando o intervalo do período de manutenção é definido e cumprindo pelo tempo de execução, o mostrador alterna entre o "Ecrã Principal" ("Main Screen") e um écrã da "Manutenção Necessária" ("Service Required") no arrangue do pulverizador. Para parar a alternância, passe para o ecrã do "Período de Manutenção" ("Service Time") e configure um novo intervalo de período de manutenção ou configure o período de manutenção para "0".

Ecrã da Pressão / Pressure Screen

O Ecrã da Pressão (Pressure) permite o utilizador ver o ponto de regulação da

SELECT-4

pressão actual, assim como a pressão de trabalho actual.

Para seleccionar o Ecrã da Pressão (Pressure), prima a tecla 4. Este ecrã também é o Ecrã Principal (Main).

SET MPa ACTUAL MPa

Ecrã do Código de Segurança / Security Code Screen

O Ecrã do Código de Segurança (Security SECURITY CODE CHANGE 4 MENU-1 Code) permite o utilizador definir um código de segurança com quatro dígitos para evitar o uso não autorizado do pulverizador. Quando um código de segurança é definido, o mostrador do sistema de controlo pede o código no arranque. Quando o código é introduzido, o mostrador mostra o Ecrã Principal (Main) e o pulverizador ficará operacional. Quando o código é introduzido incorrectamente, o mostrador continua a pedir o código correcto e o pulverizador fica inoperacional. Para definir ou alterar o código de segurança, prima a tecla 2.



Quando o pulverizador é novo, não há nenhum código de segurança definido e surge o Ecrã Principal (Main) no arranque. Quando se define o código de segurança pela primeira vez, não surge o ecrã "Introduza o Antigo Número de Código" (Enter Old Code Number).

Introduza o antigo número de código para aceder ao ecrá que permite alterar ENTER OLD CODE NUMBER

o código. Quando o código é introduzido incorrectamente, o mostrador continua a pedir o código correcto e o código de segurança não pode ser alterado.



Introduza o novo código de segurança. Assim que o novo código é introduzido, ENTER NEW CODE

o mostrador pede automaticamente que o novo código seja novamente introduzido para verificação. Quando é novamente introduzido o mesmo novo código, o mostrador confirma que o novo código foi aceite e volta ao Ecrã Principal (Main). Se o código que for novamente introduzido estiver incorrecto, o mostrador volta para o ecrã "Introduza o Novo Número de Código" ("Enter New Code Number").



Para desactivar a função de segurança, introduza "1111" no ecrã "Introduza o Novo Número de Código" ("Enter New Code Number") (isto é o código pré-definido que deixa o pulverizador desbloqueado). Como resultado, surge o Ecrã Principal no arranque do pulverizador.

Ecrã do Escorvamento / Prime Screen

O Ecrã da Escorvamento (Prime) surge quando o botão regulador da pressão é PRIME

regulado na posição minimo para a zonaz amarela.

Ecrã da Limpeza / Clean Screen

O Ecrã da Limpeza (Clean) surge quando o botão regulador da pressão CLEAN

é regulado na posição LIMPEZA na zona azul e a válvula de descarga está na posição PRIME (ESCORVAR).



Se não houver nenhuma acção em qualquer ecrã de menus durante 30 segundos, o mostrador volta para o Ecrã Principal (Main)

5. Técnica de pulverização

Mova a pistola de forma regular durante o processo de pulverização. Caso contrário, o padrão de pulverização fica irregular. Execute o movimento de pulverização com o braço e não com o pulso. Mantenha uma distância paralela de aprox. 30 cm entre a pistola e o objecto de pulverização. A limitação lateral do jacto não deve ser demasiado distinto. O limite de pulverização deve ser gradual de forma a facilitar a sobreposição da camada seguinte. Mova sempre a pistola paralelamente à superfície num ângulo de 90° de forma a minimizar a névoa de tinta.



Se apresentar muitas arestas vivas ou se houver estrias no jacto de pulverização - aumente a pressão de funcionamento ou dilua o material de revestimento.

6. Manusear o tubo flexível de alta pressão

Evite dobrar muito o tubo flexível de alta pressão. O raio mínimo de curvatura é cerca de 20 cm.

Não passe por cima do tubo flexível de alta pressão. Proteja-o de objectos cortantes e cantos afiados.



Perigo de lesão através do tubo flexível de alta pressão com fugas. Substitua imediatamente qualquer tubo flexível de alta pressão danificado. Nunca repare um tubo flexível de alta pressão danificado!

6.1 Tubo flexível de alta pressão

A unidade está equipada com um tubo flexível de alta pressão especialmente adequado para bombas de pistão.



Por razões de funcionamento, segurança e durabilidade, apenas utilize tubos flexíveis de alta pressão originais da WAGNER.

7. Interrupção do trabalho

- Abra a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR (O circulação).
- Deslique a unidade (OFF).
- Rode o botão regulador da pressão para a zona preta até não avançar mais (sem geração de pressão).
- Pressione o gatilho da pistola de pulverização de forma a libertar a pressão do tubo flexível de alta pressão e da pistola de pulverização.
- Fixe a pistola, consulte o manual de funcionamento da pistola de pulverização.
- Se tiver de limpar um bico estandardizado, veja a Página 29, Secção 13.2.
 - Se for colocado um bico não estandardizado, execute de acordo com o manual de funcionamento correspondente.
- Dependendo do modelo, deixe o tubo de sucção ou o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno submerso no material de revestimento, ou gire ou deixe-os submersos num agente de limpeza adequado.



Se utilizar materiais de revestimento de dois componentes ou de secagem rápida, certifique-se de que a unidade é lavada com um agente de limpeza adequado dentro do tempo de processamento.

8. Limpar a unidade (fora de serviço)

A limpeza é o melhor método de garantir um funcionamento sem problemas. Depois de terminar a pulverização, limpe da unidade. Em nenhuma circunstância deve permanecer na unidade qualquer resto de material de revestimento seco e endurecido.

O agente de limpeza usado para limpar (apenas com um ponto de inflamação superior a 21...°C) deve ser adequado para o material de revestimento utilizado.

Fixe a pistola de pulverização, consulte o manual de funcionamento da pistola de pulverização.

Para obter informações acerca do bico estandardizado, consulte a Página 29, Secção 13.2.

Se for colocado um bico não estandardizado, execute de acordo com o manual de funcionamento correspondente.

- 1. Dependendo do modelo, gire ou remova o tubo de sucção ou o tubo flexível de sucção e o tubo de retorno do material de revestimento.
- Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR (⁵¶ pulverização).
- Lique a unidade (ON).
- Pressione o gatilho da pistola de pulverização de forma a bombear o restante material de revestimento do tubo de sucção, do tubo flexível de alta pressão e da pistola de pulverização para um recipiente aberto.



Para materiais de revestimento que contenham solventes, o recipiente deve estar ligado à terra.



Cuidado! Não bombeie ou pulverize num recipiente com abertura pequena (batoque)! Consulte as normas de segurança.

- Dependendo do modelo, gire ou mergulhe o tubo de sucção ou o tubo flexível de sucção com o tubo de retorno num recipiente com um agente de limpeza.
- 6. Rode o botão regulador da pressão para o valor mínimo.
- Abra a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR (O circulação).
- Bombeie um agente de limpeza adequado no circuito por alguns minutos.



- Feche a válvula de descarga, posição da válvula PULVERIZAR ([▶]1 pulverização).
- 10. Pressione o gatilho da pistola de pulverização.
- Bombeie o restante agente de limpeza para um recipiente aberto até a unidade ficar vazia.
- 12. Desligue a unidade (OFF).

8.1 Limpar a unidade por fora



Primeiro, remova o cabo de alimentação da tomada.



Perigo de curto-circuito por penetração na água! Nunca pulverize a unidade com produtos de limpeza, ou a vapor, de alta pressão.

Limpe exteriormente a unidade com um pano contendo um agente de limpeza adequado.


8.2 Filtro de sucção



Um filtro limpo garante sempre o máximo de quantidade transportada, pressão de pulverização constante e um correcto funcionamento da unidade.

- 1. Desenrosque o filtro (Fig. 19) do tubo de sucção.
- 2. Limpe ou substitua o filtro.

Execute a limpeza com um pincel duro e um agente de limpeza adequado

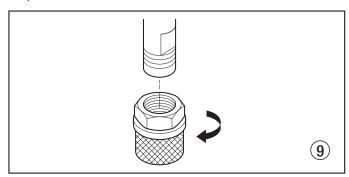

8.3 Limpar o filtro de alta pressão

Limpe regularmente o cartucho do filtro.

Um filtro de alta pressão sujo e entupido pode provocar um fraco padrão de pulverização ou entupir o bico.


- Rode o botão regulador da pressão para a zona preta até não avançar mais (sem pressão).
- Abra a válvula de descarga, posição da válvula PRIME (ESCORVAR) (O circulação).
- Desligue a unidade (OFF).



Desconecte a ficha de alimentação da tomada

- 4. Desatarraxe o corpo do filtro (Fig. 10, Iten 1) com uma chave de correia.
- 5. Retire o cartucho do filtro (2) da mola de suspensão (3).
- Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente. Se necessário, substitua o cartucho do filtro.
- 7. Examine o anel em O (4), substitua-o se necessário.

- Coloque o anel de suspensão (5) junto à mola de suspensão (3). Passe o cartucho do filtro (2) pela mola de suspensão.
- Atarraxe o corpo do filtro (1) e aperte o máximo possível com a chave de correia.

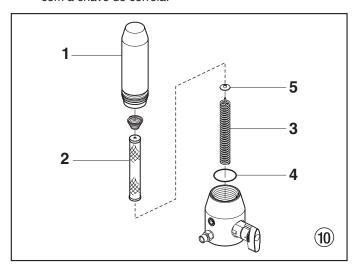

8.4 Limpar a pistola de pulverização Airless


- Lave a pistola de pulverização Airless com um agente de limpeza adequado.
- Limpe o bico minuciosamente com um agente de limpeza adequado para que n\u00e3o fique nenhum res\u00edduo de material de revestimento.
- Limpe minuciosamente o exterior da pistola de pulverização Airless.

Filtro inserível na pistola de pulverização Airless. Desmontar (Fig. 11)

- 1. Puxe a protecção (1) para a frente com força.
- Desatarraxe a pega (2) do corpo da pistola. Remova o filtro inserível (3).
- Quando o filtro estiver obstruído ou defeituoso, substitua-o.

Montar

- 1. Coloque o filtro (3) com o cone maior no corpo da pistola.
- 2. Atarraxe a pega (2) no corpo da pistola e aperte.
- 3. Encaixe a protecção (1).

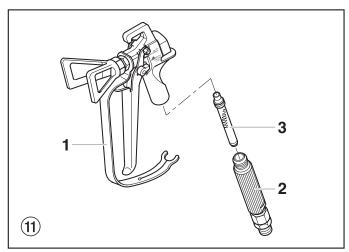



9. Solução em caso de falhas

Tipo de avaria A. A unidade não			a Possível		ledidas para eliminar a avaria		
A.	arranca.	1.	Nenhuma voltagem aplicada.	1.	Verifique a voltagem.		
		2.	Pressão demasiado reduzida.	2.	Rode o botão regulador da pressão.		
		3.	Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar) danificado.	3.	Substitua		
B.	A unidade não suga.	1.	A válvula de descarga está posicionada para PULVERIZAR ([►] ¶ pulverização).	1.	Ajuste a válvula de descarga na posição ESCORVAR (O circulação).		
		2.	O filtro de sucção projecta-se acima do nível do fluido e suga ar.	2.	Encha novamente o material de revestimento.		
		3.	Filtro obstruído.	3.	Limpe ou substitua o filtro		
		4.	O tubo de sucção está solto, ou seja, a unidade suga o ar exterior.	4.	Limpe os pontos de ligação. Substitua os anéis em O, se for necessário. Fixe o tubo de sucção com o grampo de retenção.		
C.	A unidade suga, mas a pressão não desenvolve	1.	O bico está bastante gasto.	1.	Substitua		
		2.	O bico é demasiado largo.	2.	Sobre a selecção de um bico mais pequeno, veja o Quadro dos bicos na Página 29.		
		3.	Pressão demasiado reduzida.	3.	Rode o botão regulador da pressão para um valor superior.		
		4.	O material de revestimento flui através do tubo de retorno quando a válvula de descarga está na posição PULVERIZAR (3)	4.	Remova e limpe, ou substitua, a válvula de descarga.		
		5.	pulverização). Empanques viscosos ou gastos.	5.	Remova e limpe, ou substitua, os empanques.		
		6.	Esferas das válvulas gastas.	6.	Remova e substitua as esferas das válvulas.		
		7.	Sedes das válvulas gastas.	7.	Remova e substitua as sedes das válvulas.		
D.	O material de	1.	Empanque superior gasto.	1.	Remova e substitua o empanque.		
	revestimento sai no topo da secção de fluido.	2.	O pistão está gasto.	2.	Remova e substitua o pistão.		



Tipo de avaria

- Pulsação aumentada na pistola de pulverização
- Fraco padrão de
- pulverização

Causa Possível

- 1. Tubo flexível de alta pressão incorrecto.
- Bico gasto ou demasiado largo.
- Pressão demasiado alta.
- O bico é demasiado largo para o material de revestimento a ser pulverizado.
- Regulação da pressão incorrecta.
- Volume demasiado reduzido.
- Viscosidade do material de revestimento demasiado alta.

Pressão demasiado reduzida.

G. A unidade perde potência

Medidas para eliminar a avaria

- Por razões de funcionamento, segurança e durabilidade, apenas utilize tubos flexíveis de alta pressão originais da WAGNER.
- Substitua o bico.
- Rode o botão regulador da pressão para um valor inferior.
- Sobre a substituição do bico, veja o Quadro dos bicos na Página 29.
- Rode o botão regulador da pressão até obter um padrão de pulverização satisfatório.
- Limpe ou substitua todos os filtros.
- Dilua de acordo com as instruções do fabricante.
- Rode o botão regulador da pressão para um valor superior.

Mensagens de Erro do Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC)

Os seguintes ecrãs das mensagens de erro surgem sempre que o Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC) detecta um problema com o pulverizador. Quando ocorre um problema e surge uma mensagem de erro, o pulverizador pára.



Antes de prosseguir, siga o Procedimento de Descompress descrito anteriormente neste manual. Adicionalmente, siga todas as outras advertências de forma a reduzir ferimentos causado pela injecção, ao mover as peças ou choque eléctrico. Desconecte sempre o pulverizador antes de efectuar a manutenção!

Ecrã da Verificação da Tinta (E1) / Check Paint Screen (E1)

O ecrã da Verificação da Tinta (Check Paint) surge quando a pressão da

bomba diminui para um nível muito baixo e o botão regulador da pressão não foi ajustado. Verifique o nível da tinta e volte a encher. Reinicie o pulverizador seguindo o procedimento em "Pintar" na secção do Funcionamento deste manual.

Ecrã da Verificação do Transdutor (E2) / Check Transducer Screen (E2)

O ecrã da Verificação do Transdutor (Check Reducer) surge quando o

CHECK TRANSDUCER

transdutor ficou desconectado ou está defeituoso. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã da Verificação do Motor (E3) / Check Motor Screen (E3)

O ecrã da Verificação do Motor (Check Motor) surge guando o motor, ou o

CHECK MOTOR

sensor do motor, está defeituoso. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã da Baixa Tensão (E4) / Low Voltage Screen (E4)

O ecrã da Baixa Tensão (Low Voltage) surge quando o pulverizador pára

LOW VOLTAGE

devido à tensão de entrada ser baixa. Verifique a corrente eléctrica e corrija o problema. Reinicie o pulverizador seguindo o procedimento de "Pintura" na secção do Funcionamento deste manual.

Ecrã da Temperatura Elevada do Motor (E5) / High Motor **Temperature Screen (E5)**

O ecrã da Temperatura Elevada do Motor (High Motor Temperature) CHECK PAINT

surge quando a temperatura do motor ficou demasiado elevada. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã da Temperatura Elevada do Controlo (E6) / High Control Temperature Screen (E6)

O ecrã da Temperatura Elevada do Controlo (High Control Temperature)

TEMPERATURE

surge quando a temperatura do Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC) ficou demasiado elevada. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã da Carga Elevada Verificar Mecanismo (E7) / High Load **Check Mechanism Screen (E7)**

O ecrã da Carga Elevada Verificar Mecanismo (High Load Check

CHECK MECHANISM

Mechanism) surge quando o pulverizador pára devido à elevada corrente, oú quando o pulverizador entra no modo de limitação automática de corrente.Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã do Limite da Pressão Excedido (E8) / Exceeded **Pressure Limit Screen (E8)**

O ecrã do Limite da Pressão Excedido (Exceeded Pressure Limit) surge

PRESSURE LIMIT

quando a pressão do pulverizador excede 3300 PSI / 22.8 MPa. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.

Ecrã do Erro de Comunicação (E9) / Communication Error Screen (E9)

O ecrã do Erro de Comunicação (Communication Error) surge quando COMMUNICATION

o Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC) perde comunicação com o painel de controlo. Leve o pulverizador a um serviço de assistência autorizado da Wagner para ser reparado.



10. Manutenção

10.1 Manutenção geral

A manutenção da unidade deve ser executada uma vez por ano pelo serviço de manutenção da WAGNER.

- Verifique se os tubos flexíveis de alta pressão, a linha de união e a ficha do dispositivo estão danificados.
- Verifique se a válvula de admissão, a válvula de escape e o filtro estão gastos.

10.2 Tubo flexível de alta pressão

Examine visualmente se o tubo flexível de alta pressão tem cortes ou protuberância, em particular na transição nas conexões. As porcas de união devem poder rodar livremente.

11. Reparações na unidade




Desligue a unidade (OFF).

Antes de toda a reparação: Desconecte a ficha de alimentação da tomada.

11.1 Válvula de descarga

- Use um punção de montagem de 2 mm para remover o pino ranhurado (Fig. 12, Iten 1) do manípulo da válvula de descarga (2).
- Remova o manípulo da válvula de descarga (2) e a base de came (3).
- 3. Com uma chave inglesa, remova o corpo da válvula (4).
- Certifique-se de que a vedação (5) está correctamente assentada, depois enrosque totalmente o novo corpo da válvula (4) no colector da filtro (6). Aperte firmemente com uma chave inglesa.
- Ajuste a base de came (3) com o buraco no colector da filtro (6). Lubrifique a base de came com lubrificante e deslize nela.
- 6. Alinhe o buraco no eixo da válvula (7) e no manípulo da válvula de descarga (2).
- Insira o pino ranhurado (1) para fixar o manípulo da válvula de descarga.

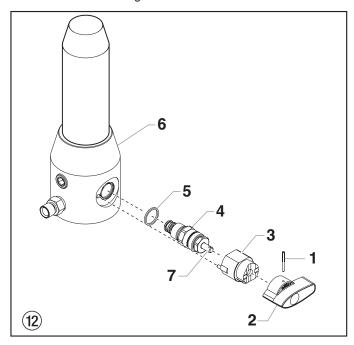


11.2 Válvula de admissão e válvula de escape

- 1. Remova os quatro parafusos da tampa frontal e remova-a.
- 2. Ligue a unidade (ON) e depois desligue-a (OFF) para que a biela fique posicionada no curso inferior.




Perigo de esmagamento - não aproxime os dedos ou ferramentas entre as peças em movimento.

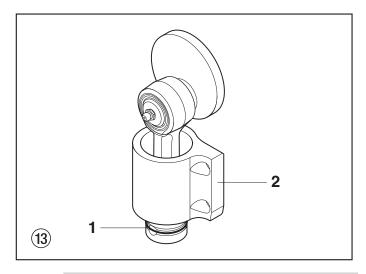



Desconecte a ficha de alimentação da tomada.

- Puxe o grampo no tubo de sucção e remova o tubo de retorno.
- Desatarraxe o tubo de conexão (Fig. 14, Iten 1) do filtro de alta pressão.

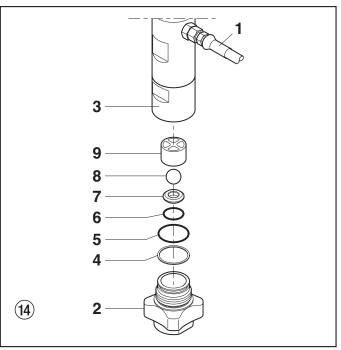


 Gire a unidade 90º para a parte traseira de forma a funcionar mais facilmente na bomba de alimentação.



- Solte e desatarraxe o corpo da válvula de admissão (2) do corpo inferior (3) batendo levemente com um martelo ou desatarraxe com uma chave ajustável.
- Remova o anel de suspensão (4), o anel em O (5), o anel em O (6), a sede (7) e a esfera (8) da válvula de admissão e o guia de esfera superior (9).
- 8. Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente.

Verifique se o corpo (2), a sede (7) e a esfera (8) da válvula de admissão estão gastos e substitua as peças se for necessário. Se a sede gasta da válvula de admissão (7) estiver inutilizada num lado, instale-a ao contrário.

- Execute a instalação na ordem inversa.
 Lubrifique o anel em O (5) com lubrificante de máquinas e certifique-se de que o corpo da válvula de admissão assenta adequadamente (2).
- Desatarraxe o corpo inferior (Fig. 15, Iten 10) com uma chave ajustável enquanto segura firmemente o corpo superior (11) com uma segunda chave ajustável.
- 11. Remova o anel de suspensão (13) e o anel em O (12).
- Desatarraxe o corpo da válvula de escape (14) do pistão (15) com uma chave de caixa hexagonal de 10 mm.
- Remova a vedação superior (16), o guia de esfera superior (17), a esfera da válvula de escape (18), arruela (19) e a sede da válvula de escape (20).
- 14. Limpe todas as peças com o agente de limpeza correspondente. Verifique se o corpo (14), a sede (20) e a esfera (18) da válvula de escape e o guia de esfera superior (17) estão gastos e substitua as peças se for necessário. Se a sede gasta da válvula de escape (20) estiver inutilizada num lado, instale-a ao contrário.
- Execute a instalação na ordem inversa.
 Lubrifique o anel em O (12) com lubrificante de máquinas e certifique-se de que o corpo inferior (10) assenta adequadamente.

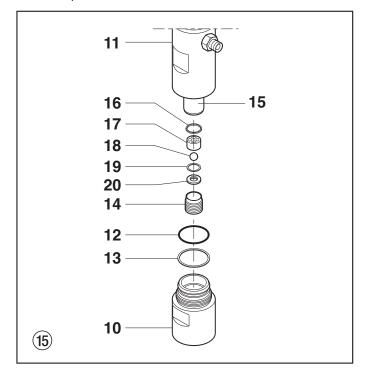

11.3 Empanques

- Remova o corpo da válvula de admissão de acordo com os passos no Capítulo 11.2, Página 16.
- Não é necessário remover a válvula de escape.
- Empurre para cima o anel de retenção (Fig. 16, Iten 1) com uma chave de parafuso. Remova o pino de ligação (2) com um diâmetro de 6 mm da biela (3) e pistão (4).
- Remova o pino de ligação (2) do corpo do grupo de engrenagens.
- Afrouxe a contraporca (5) para a esquerda batendo levemente com um martelo.
- 6. Desatarraxe o corpo superior (6) para a esquerda do corpo do grupo de engrenagens.
- 7. Prenda verticalmente o corpo superior (6) nas superfícies da chave num torno de bancada.




Não aperte excessivamente o torno para evitar o esmagamento.

- 8. Desatarraxe a união roscada (7).
- Empurre para baixo o pistão (4) do corpo superior (6).
 Verifique se o pistão está deteriorado e substitua se necessário.
- Remova o empanque superior (8) e o empanque inferior
 (9) do corpo superior (6).




Não danifique o interior do corpo superior.




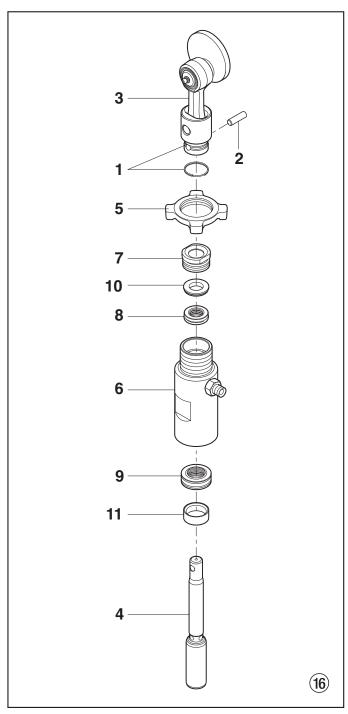

- 11. Limpe o colector da bomba (2).
- Lubrifique o empanque superior (8) e o empanque inferior
 (9) com lubrificante de máquinas.
- 13. Insira o empanque superior (Fig. 17) com o anel em O (1) e o lábio protuberante (2) para baixo.

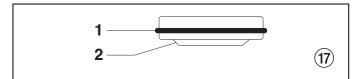

- Coloque o anel intermediário (Fig. 16, Iten 10) no empanque superior (8).
- Enrosque a união roscada (Fig. 16, Iten 7) no empanque superior (6) e aperte a 34 – 41 Nm.
- Insira o empanque inferior (Fig. 18) de forma a que o lado que tem a distância mais pequena entre o anel em O (1) e o lábio protuberante (2) fique virado para cima.

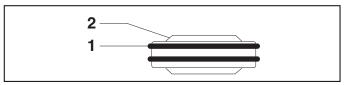


- 17. Mova o empanque inferior até à posição final usando a ferramenta de instalação.
- Empurre a ferramenta de instalação (incluída no conteúdo da entrega do empanque superior como um dispositivo de transporte) para o pistão (Fig. 16, Iten 4) sobre o pistão.
- 19. Lubrifique a ferramenta de instalação e o pistão (4) com lubrificante de máquinas.
- 20. Empurre o pistão (4) através dos empanques inferiores e superiores até a extremidade superior do pistão sobressair da união roscada (7).
- 21. Remova a ferramenta de instalação do pistão (4).
- Atarraxe a contraporca (5) no corpo superior (6) até fazer contacto.
- 23. Lubrifique a união roscada do corpo superior (6) com lubrificante de máquinas.
 - Remova o corpo superior do torno de bancada.
- 24. Atarraxe o corpo superior (6) no corpo do grupo de engrenagens.
 - Insira o pino de ligação (2) na biela (3) e pistão (4), e fixe com o anel de retenção (1).
- 25. Atarraxe o corpo superior (6) no corpo do grupo de engrenagens até a contraporca (5) fazer contacto e o conector para o tubo de ligação ficar de frente para a traseira.
- Aperte a contraporca (5) batendo levemente com um martelo.
- Insira o anel de guia (11) no corpo inferior (Fig. 15, Iten
 e atarraxe o corpo inferior no corpo superior e aperte.
- 28. Atarraxe e aperte o tubo de ligação.
- 29. Atarraxe o corpo da válvula de admissão (Fig. 14, iten 2), ver Capítulo 11.2, Iten 10.
- 30. Atarraxe e aperte o tubo de sucção.
- 31. Prenda o tubo de retorno no tubo de sucção com um grampo.
- 32. Instale a tampa frontal.




11.4 Diagrama de conexão ProSpray 30 · 34

100~120 V AC

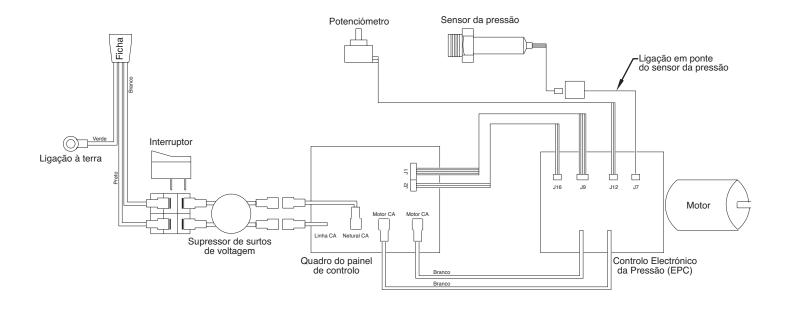


220~240 V AC

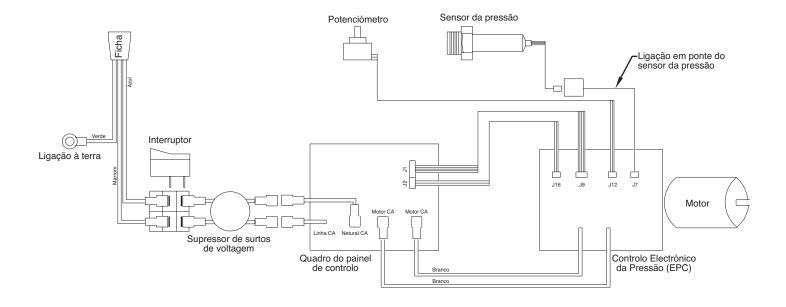



12. Acessórios e Peças Sobresselentes

12.1 Acessórios para ProSpray 26

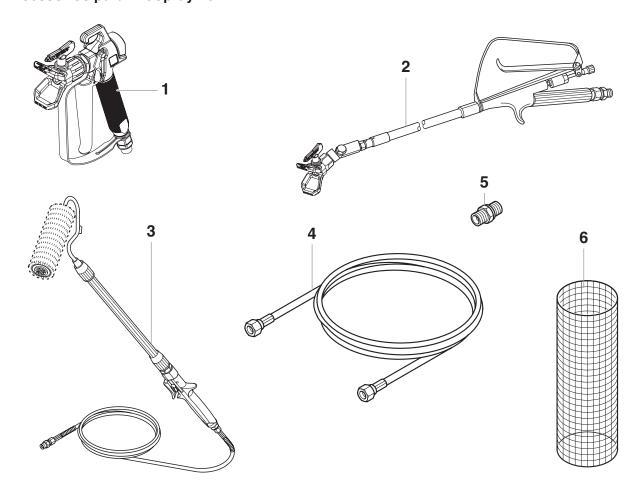




N° de Ped.	Descrição	Iten	N° de Ped.	Descrição	
0296 388	Pistola de pulverização AG 08, rosca F	5	0034 038	Junção dupla para acoplar tubos flexíveis de alta pressão	
0296 386	Pistola de pulverização AG 08, rosca G	6	0034 950	Metex-Reuse Reuse para a pré-filtração do	
0502 166	Pistola de pulverização AG 14, rosca F			material de revestimento num repiciente.	
0502 119	Pistola de pulverização AG 14, rosca G			Colocar o tubo de sucção no Reuse.	
0096 019	Pistola com vara 100 cm		0034 952	Embalagem de tamis (5 peças)	
0096 005	Pistola com vara 150 cm			para tinta	
0096 006	Pistola com vara 270 cm		0034 951	Embalagem de tamis (5 peças)	
0345 010	Rolo In-line IR-100			para dispersão	
9984 573	Tubo flexível de alta pressão DN 4 mm, 7,5 m com bocal de aço inoxidável				
9984 574	Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 15 m para dispersão				
9984 575	Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 30 m para dispersão				
	0296 388 0296 386 0502 166 0502 119 0096 019 0096 005 0096 006 0345 010 9984 573	0296 388 Pistola de pulverização AG 08, rosca F 0296 386 Pistola de pulverização AG 08, rosca G 0502 166 Pistola de pulverização AG 14, rosca F 0502 119 Pistola de pulverização AG 14, rosca G 0096 019 Pistola com vara 100 cm 0096 005 Pistola com vara 150 cm 0096 006 Pistola com vara 270 cm 0345 010 Rolo In-line IR-100 9984 573 Tubo flexível de alta pressão DN 4 mm, 7,5 m com bocal de aço inoxidável 9984 574 Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 15 m para dispersão 9984 575 Tubo flexível de alta pressão DN 6	0296 388 Pistola de pulverização AG 08, rosca F 0296 386 Pistola de pulverização AG 08, rosca G 0502 166 Pistola de pulverização AG 14, rosca F 0502 119 Pistola de pulverização AG 14, rosca G 0096 019 Pistola com vara 100 cm 0096 005 Pistola com vara 150 cm 0096 006 Pistola com vara 270 cm 0345 010 Rolo In-line IR-100 9984 573 Tubo flexível de alta pressão DN 4 mm, 7,5 m com bocal de aço inoxidável 9984 574 Tubo flexível de alta pressão DN 6 mm, 15 m para dispersão 9984 575 Tubo flexível de alta pressão DN 6	0296 388 Pistola de pulverização AG 08, rosca F 5 0034 038 rosca F 0296 386 Pistola de pulverização AG 08, rosca G 6 0034 950 rosca G 0502 166 Pistola de pulverização AG 14, rosca F 0502 119 Pistola de pulverização AG 14, rosca G 0096 019 Pistola com vara 100 cm 0034 952 0096 005 Pistola com vara 150 cm 0034 951 0345 010 Rolo In-line IR-100 0034 951 9984 573 Tubo flexível de alta pressão DN 4 mm, 7,5 m com bocal de aço inoxidável 0098 070 pressão DN 6 mm, 15 m para dispersão 9984 575 Tubo flexível de alta pressão DN 6	




12.2 Lista das Peças Sobresselentes para o Conjunto Principal

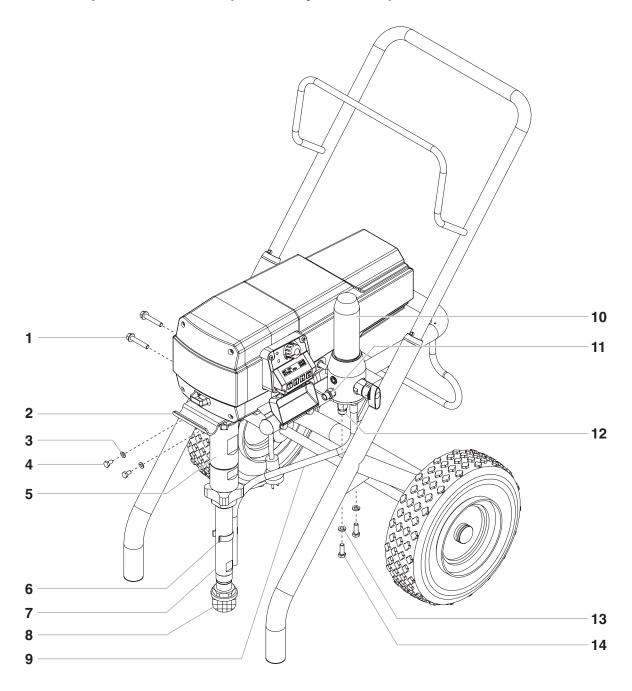

Ite	n N° de Ped.	Descrição	Iten	N° de Ped.	Descrição	
1	0508 555	Parafuso hexagonal (4)	12	0507 671	Junção dupla	
2	0508 694	Gancho do balde	13	0507 786	Arruela de fixação (2)	
3	0295 694	Arruela de fixação (2)	14	0507 787	Parafuso hexagonal (2)	
4	0295 695	Parafuso hexagonal (2)		0507 974	Conjunto de fios (não ilustrado)	
5	0508 223	Conjunto da secção de fluido		0551 758	Supressor de surtos de voltagem,	
6	0507 783	Grampo do tubo			220~240 V CA	
7	0507 782	Tubo de sifão			(não ilustrado)	
8	0349 602	Malha de entrada		0551 759	Supressor de surtos de voltagem,	
ç	0507 785	Tubo de retorno			100~120 V CA (não ilustrado)	
1	0 0551 160	Conjunto do filtro		0507 968	Braçadeira (não ilustrado)	
1	1 0508 750	Junção dupla				




12.3 Lista das Peças Sobresselentes para a Secção de Fluido

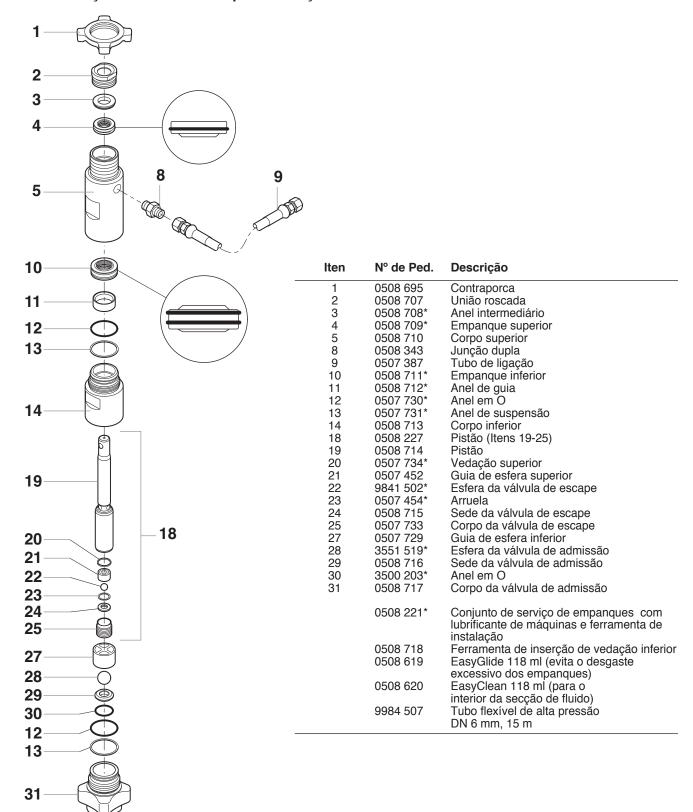





12.4 Diagrama das peças Sobresselentes para a Unidade de Comando

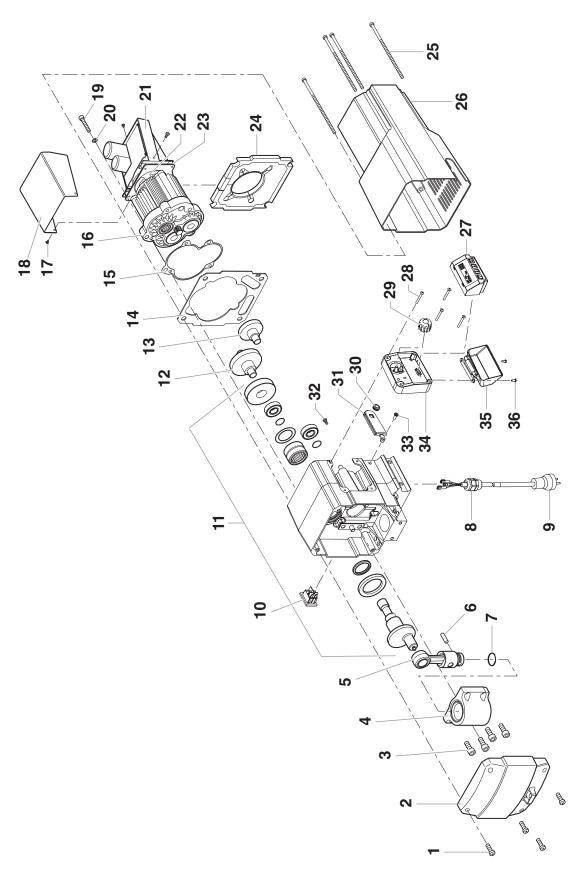





Iten	ProSpray 30 N° de Ped.	ProSpray 34 N° de Ped.	Descrição
1	0507 772	0507 772	Parafuso (4)
2	0551 855	0551 855	Tampa frontal
3	0507 767	0507 767	Parafuso cilíndrico (4)
4	0507 769	0507 769	Corpo da biela
5	0507 218	0507 218	Biela
6	0507 777	0507 777	Pino de ligação
7	0507 768	0507 768	Anel de retenção
8	0551 644	0551 644	Alívio de tensão
9			Cabo de alimentação (ver em baixo)
10	9850 936	9850 936	Interruptor ON/OFF (Ligar/Desligar)
11	0551 773	0551 763	Corpo do grupo de engrenagens
12	0507 222	0507 222	Roda dentada, segundo andar
13	0507 221	0507 221	Roda dentada, primeiro andar
14	0508 697	0508 697	Vedação
15	0507 776	0507 776	Vedação
16	0551 774	0551 776	Motor (s/ o conjunto do controlo electrónico), 220~240 V CA, 50/60 Hz
	0551 775	0551 777	Motor (s/ o conjunto do controlo electrónico), 100~120 V CA, 50/60 Hz
17	0507 960	0507 960	Parafuso (3)
18	0507 959	0507 959	Tampa electrónica
19	0507 770	0507 770	Parafuso cilíndrico (4)
20	0295 694	0295 694	Arruela de fixação (4)
21	0551 785	0551 787	Conjunto do controlo electrónico, 220~240 V CA
	0551 786	0551 788	Conjunto do controlo electrónico, 100~120V CA
22	0507 225	0507 225	Ventilador
23	0507 231	0507 231	Cobertura do ventilador
24	0508 705	0508 705	Deflector
25	0507 771	0507 771	Parafuso (4)
26	0551 854	0551 854	Cobertura do motor
27	0551 721	0551 721	Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC), PSI/galão ou MPa/litro, mostrador apenas em inglês
	0551 709	0551 709	Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC), MPa/litro ou Bar/litro, mostrador em 8 idiomas
	0551 265	0551 265	Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC), PSI/litro, mostrador apenas em inglês, AU
28	0551 659	0551 659	Parafuso (4)
29	0551 720	0551 720	Botão regulador da pressão
30	0507 757	0507 757	Olhal
31	0551 724	0551 724	Placa de fixação
32	9800 340	9800 340	Parafuso de ligação à terra
33	0507 756	0507 756	Parafuso
34	0551 645	0551 645	Painel de controlo
35	0551 722	0551 722	Tampa do Sistema de Controlo de Pulverização Electrónico Digital (ESC)
36	0551 723	0551 723	Parafuso (2)

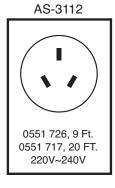

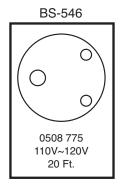


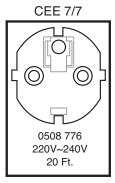

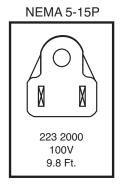




12.5 Lista de Peças Sobresselentes para a filtro de montagem

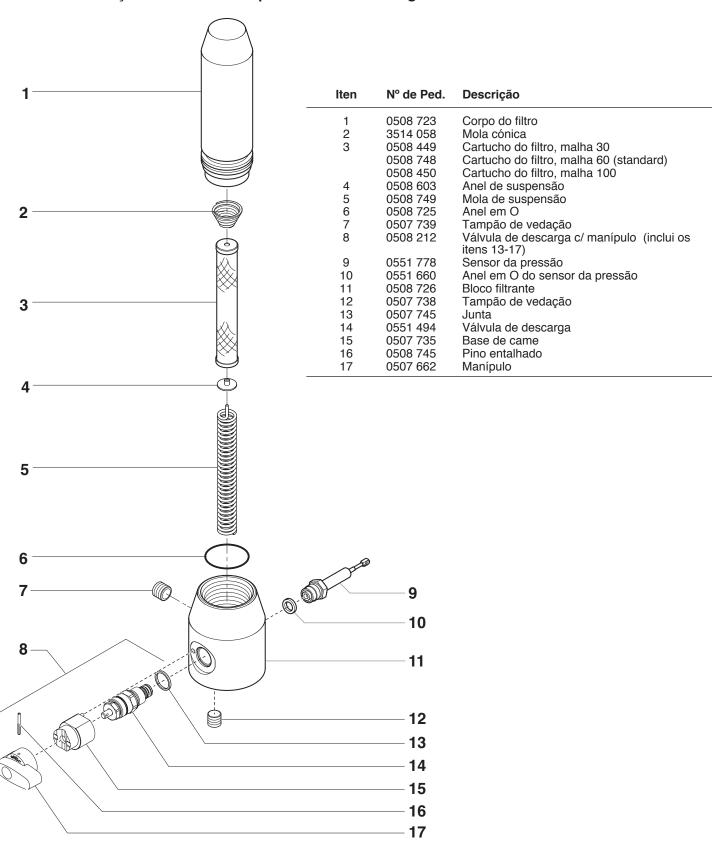



12.6 Lista de Peças Sobresselentes para a carro de posição vertical

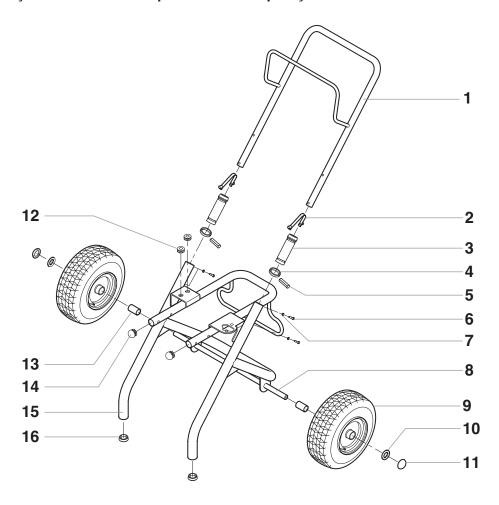

Iten	N° de Ped.	Descrição	Iten	N° de Ped.	Descrição
1	0508 228	Guiador	9	0509 390	Roda (2)
2	9841 504	Botão de pressão (2)	10	0295 687	Arruelà (2)
3	0295 607	Bucha do guiador (2)	11	0508 722	Tampão (2)
4	0295 609	Arruela (2)	12	0507 784	Olhal (2)
5	0295 610	Bucha de fixação (2)	13	0508 719	Bucha do espaçador (2)
6	0295 608	Parafuso (4)	14	0551 550	Tampão de vedação (2)
7	0295 606	Arruela (4)	15	0508 720	Estrutura de base
8	0508 721	Eixo	16	0295 617	Tampão de vedação (2)



13. Apêndice

13.1 Selecção do bico

A selecção dos bicos é muito importante para obter um funcionamento racional e correcto.

Em muitos casos, o bico correcto só pode ser determinado através de um teste de pulverização.

Algumas regras a respeito:

O jacto de pulverização deve ser regular.

Se surgirem franjas no jacto, a pressão de pulverização é demasiado baixa ou a viscosidade do material de revestimento é elevada.

Solução: Aumente a pressão ou dilua o material de revestimento. Cada bombada transporta uma certa quantidade em relação ao tamanho do bico:

Regra geral: bico grande = baixa pressão

bico pequeno = alta pressão

Existe uma grande variedade de bicos com diversos ângulos de pulverização.

13.2 Manutenção e limpeza dos bicos de metal duro Airless

Bicos standard

Se tem instalado um tipo de bico diferente, limpe-o de acordo com as instruções do fabricante.

O bico tem um orifício que foi elaborado com a mais alta precisão. Para obter uma longa durabilidade, é necessário cuidar os bicos com muito cuidado.

Não esquecer que o metal duro inserido é frágil! Não atire o bico, nem o use com objectos de metal afiados.

Os seguintes pontos devem ser tidos em conta de forma a manter o bico limpo e pronto a ser usado:

- 1. Abrir a válvula de descarga, posição da válvula ESCORVAR (O circulação).
- 2. Desligar a unidade.
- 3. Desmontar o bico da pistola de pulverização.
- 4. Colocar o bico num agente de limpeza adequado até que sejam dissolvidos todos os resíduos do material de revestimento.
- 5. Se houver ar comprimido, soprar o bico.
- Remover possíveis resíduos com um palito ou com outro objecto semelhante.
- Examinar o bico com a ajuda de uma lupa e, se necessário, repetir os pontos 4 a 6.

13.3 Acessórios da pistola de pulverização



Bico regulável do jacto plano

ATÉ 25 MPA (250 BAR)

Marcação do bico	Orificio mm	Largura da pulverização cerca de 30 cm de distância do objecto pulverizado, Pressão 100 bar (10 MPa)	Utilização	Bico regulável do jacto plano Nº de pedido
15	0.13 - 0.46	5 - 35 cm	Tintas	0999 057
20	0.18 - 0.48	5 - 50 cm	Tintas, Dispositivos de enchimento	0999 053
28	0.28 - 0.66	8 - 55 cm	Tintas, Tintas de dispersão	0999 054
41	0.43 - 0.88	10 - 60 cm	Tintas antioxidantes - dispersão	0999 055
49	0.53 - 1.37	10 - 40 cm	Revestimentos de grandes superfícies	0999 056

Protecção contra contactos para o bico regulável do jacto



Nº de pedido 0097 294

Extensão do bico com articulação giratória (sem bico)

Comprimento 100 cm Comprimento 200 cm Comprimento 300 cm N° de ped. 0096 015 N° de ped. 0096 016 N° de ped. 0096 017 Extensão do bico

15 cm, Rosca F, N° de ped. **0556 051** 30 cm, Rosca F, N° de ped. **0556 052** 45 cm, Rosca F, N° de ped. **0556 053** 60 cm, Rosca F, N° de ped. **0556 054** 15 cm, Rosca G, N° de ped. **0556 074** 30 cm, Rosca G, N° de ped. **0556 075**

45 cm, Rosca G, N° de ped. **0556 076** 60 cm, Rosca G. N° de ped. **0556 077**



13.4 Quadro dos bicos Airless

WAGNER Trade Tip 2 (até 270 bar) (27 MPa)



Sem bico rosca F (1 1/16 - 16 UN) para pistolas de pulverização Wagner N° de ped. **0556 042** Sem bico rosca G (7/8 - 14 UN) para pistolas de pulverização Graco, Titan N° de ped. **0556 041**

WAGNER tip até 530 bar (53 MPa)



Sem bico N° de ped. **1088 001**

Standard tips até 530 bar (53 MPa)







Aplicação			Marcação	Ângulo	Orificio	Largura da pul-			l e
			do bico	de pulverização	polegada/mm	verização mm 1)	No. de ped.	No. de ped.	No. de ped.
Tintas naturais Tintas incolores	_		407 507	40° 50°	0.007 / 0.18 0.007 / 0.18	160 190	0090 407 0090 507	1088 407	0552 407
Oils	"vermelho"		209	20°	0.009 / 0.23	145	0090 209	1088 209	0552 209
	ē		309 409	30° 40°	0.009 / 0.23 0.009 / 0.23	160 190	0090 309 0090 409	1088 309 1088 409	0552 309 0552 409
	Ē		509	50°	0.009 / 0.23	205	0090 509	1088 509	0552 509
	Ş		609	60°	0.009 / 0.23	220	0090 609	1088 609	0552 609
Tintas de resina sintética Tintas PVC	<u>_</u>		111 211	10° 20°	0.011 / 0.28 0.011 / 0.28	85 95	0090 111 0090 211	1088 111 1088 211	0552 111 0552 211
Tillias I VO	pistola		311	30°	0.011 / 0.28	125	0090 311	1088 311	0552 311
	pis		411 511	40° 50°	0.011 / 0.28 0.011 / 0.28	195 215	0090 411 0090 511	1088 411 1088 511	0552 411 0552 511
	de		611	60°	0.011 / 0.28	265	0090 611	1088 611	0552 611
Tintas, tintas de base	o		113	10°	0.013 / 0.33	100	0090 113	1088 113	0552 113
Base de cromato de zinco	Filtro		213 313	20° 30°	0.013 / 0.33 0.013 / 0.33	110 135	0090 213 0090 313	1088 213 1088 313	0552 213 0552 313
Dispositivos de enchimento	ш		413	40°	0.013 / 0.33	200	0090 413	1088 413	0552 413
enchimento]	513	50°	0.013 / 0.33	245	0090 513	1088 513	0552 513
			613 813	60° 80°	0.013 / 0.33 0.013 / 0.33	275 305	0090 613 0090 813	1088 613 1088 813	0552 613 0552 813
Dispositivos de		5	115	10°	0.015 / 0.38	90	0090 115	1088 115	0552 115
enchimento		"amarelo"	215 315	20° 30°	0.015 / 0.38	100 160	0090 215	1088 215	0552 215
Spray plasters Rust protection paint		la l	415	40°	0.015 / 0.38 0.015 / 0.38	200	0090 315 0090 415	1088 315 1088 415	0552 315 0552 415
nust protection paint		a	515	50°	0.015 / 0.38	245	0090 515	1088 515	0552 515
		<u>_</u>	615 715	60° 70°	0.015 / 0.38 0.015 / 0.38	265 290	0090 615 0090 715	1088 615 1088 715	0552 615 0552 715
		pistola	815	80°	0.015 / 0.38	325	0090 815	1088 815	0552 815
Estuques		pis	217	20°	0.017 / 0.43	110	0090 217	1088 217	0552 217
Tintas antioxidantes Zarção		ge I	317 417	30° 40°	0.017 / 0.43 0.017 / 0.43	150 180	0090 317 0090 417	1088 317 1088 417	0552 317 0552 417
Tintas de látex		0	517	50°	0.017 / 0.43	225	0090 517	1088 517	0552 517
		Filtro	617 717	60° 70°	0.017 / 0.43 0.017 / 0.43	280 325	0090 617 0090 717	1088 617 1088 717	0552 617 0552 717
		┆╚┈│	219	70°	0.017 / 0.48	145	0090 717	1088 219	0552 219
			319	30°	0.019 / 0.48	160	0090 319	1088 319	0552 319
			419 519	40° 50°	0.019 / 0.48 0.019 / 0.48	185 260	0090 419 0090 519	1088 419 1088 519	0552 419 0552 519
			619	60°	0.019 / 0.48	295	0090 519	1088 619	0552 619
	-o		719	70°	0.019 / 0.48	320	0090 719	1088 719	0552 719
Tintas de mica	"branco"		819 221	80° 20°	0.019 / 0.48 0.021 / 0.53	400 145	0090 819 0090 221	1088 819 1088 221	0552 819 0552 221
Tintas de mica Tintas de pó de zinco	ra		421	40°	0.021 / 0.53	190	0090 221	1088 421	0552 421
Tintas de dispersão	=		521	50°	0.021 / 0.53	245	0090 521	1088 521	0552 521
	ola		621 821	60° 80°	0.021 / 0.53 0.021 / 0.53	290 375	0090 621 0090 821	1088 621 1088 821	0552 621 0552 821
Tintas antioxidantes	pistola		223	20°	0.023 / 0.58	155	0090 223	1088 223	0552 223
	Q 0		423	40°	0.023 / 0.58	180	0090 423	1088 423	0552 423
	de		523 623	50° 60°	0.023 / 0.58 0.023 / 0.58	245 275	0090 523 0090 623	1088 523 1088 623	0552 523 0552 623
	Filtro		723	70°	0.023 / 0.58	325	0090 723	1088 723	0552 723
Tintes de discours "	亩	<u> </u>	823	80°	0.023 / 0.58	345	0090 823	1088 823	0552 823
Tintas de dispersão Tintas de enchimento,			225 425	20° 40°	0.025 / 0.64 0.025 / 0.64	130 190	0090 225 0090 425	1088 225 1088 425	0552 225 0552 425
de emulsão, aglomerantes			525	50°	0.025 / 0.64	230	0090 525	1088 525	0552 525
, 5			625 825	60° 80°	0.025 / 0.64 0.025 / 0.64	250 295	0090 625 0090 825	1088 625 1088 825	0552 625 0552 825
			227	20°	0.027 / 0.69	160	0090 227	1088 227	0552 227
			427	40°	0.027 / 0.69	180	0090 427	1088 427	0552 427
			527 627	50° 60°	0.027 / 0.69 0.027 / 0.69	200 265	0090 527 0090 627	1088 527 1088 627	0552 527 0552 627
		=	827	80°	0.027 / 0.69	340	0090 827	1088 827	0552 827
		"verde"	629	60°	0.029 / 0.75	285	0090 629	1088 629	0552 629
		Š	231	20°	0.031 / 0.79	155	0090 231	1088 231	0552 231
			431 531	40° 50°	0.031 / 0.79 0.031 / 0.79	185 220	0090 431 0090 531	1088 431 1088 531	0552 431 0552 531
		ŏ	631	60°	0.031 / 0.79	270	0090 631	1088 631	0552 631
		pistola	433	40°	0.033 / 0.83	220	0090 433	1088 433	0552 433
		Q O	235	20°	0.035 / 0.90	160	0090 235	1088 235	0552 235
		de	435 535	40° 50°	0.035 / 0.90 0.035 / 0.90	195 235	0090 435 0090 535	1088 435 1088 535	0552 435 0552 535
		Filtro	635	60°	0.035 / 0.90	295	0090 635	1088 635	0552 635
		Œ	839	80°	0.039 / 0.99	480	0090 839	1000 040	0550.040
Revestimentos de			243 543	20° 50°	0.043 / 1.10 0.043 / 1.10	185 340	0090 243 0090 543	1088 243 1088 543	0552 243 0552 543
grandes superfícies			552	50°	0.052 / 1.30	350	0090 552	1088 552	0552 552
1) Largura da pulverização a	ooro	- do 3							

¹⁾ Largura da pulverização a cerca de 30 cm de distância do objecto e a uma pressão de 100 bar (10 MPa) com tinta de resina sintética 20 segundos DIN.



Deutschland	J. Wagner GmbH • Otto-Lilienthal-Straße 18 • 88677 Markdorf Tel. 0043/07544/5050 • Fax: 0043/07544/505/200 • info@wagner-group.com
Österreich	J. Wagner Ges.m.b.H • Ottogasse 2/20 • 2333 Leopoldsdorf ☐ Tel. 0043/2235/44 158 • Fax: 0043/2235/44 163 • office@wagner-group.at
Schweiz	J. Wagner AG • Industriestrasse 22 • 9450 Altstätten [] Tel. 0041/71/7572211 • Fax: 0041/71/7572222 • wagner@wagner-group.ch
Japan	Wagner Spraytech Japan/Ltd. • 2-35, Shinden-Nishimachi • Osaka/Japan Tel. 728/743562 • Fax: 728/744684
China	Wagner Spraytech Shanghhai Co LTD • 4th Floor, No. 395 • Jianchang Xi Road Shibei Industrial Zone • Shanghai, 200436 China Tel. 0086/2166521858 • Fax: 0086/2166529819 • wagnersh@public8.sta.net.cn
France	J. Wagner France S.A.R.L. • Parc Gutenberg - Bâtiment F • 8 voie la Cardon • 91128 Palaiseau Cedex Tel. 0033/1/825011111 • Fax: 0033/1/69817257 • division.batiment@wagner-france.fr
Italia	Wagner Colora S.R.L. • Via Fermi, 3 • 20040 Burago Molgora • Milano ☐ Tel. 0039/039/625021 • Fax: 0039/039/6851800 • info@wagnercolora.com
Belgie	Wagner Spraytech • Belgium SA • Veilinglaan 58 • 1861 Meise-Wolvertem ☐ Tel. 0032/2/2694675 • Fax: 0032/2/2697845 • info@wagner-group.be
Nederland	Wagner Spraytech Benelux B.V. • Zonnebaan 10 • 3542 EC Utrecht Tel. 0031/30/2414155 • Fax: 0031/30/2411787 • info@wagner-group.nl
USA	Wagner Spraytech Corp. • P.O. Box 279 • Minneapolis, MN 55440 USA Tel. 001/763/553-7000 • Fax: 001/763/553-7288 • info@wagnersystemsinc.com
Australia	Wagner Spraytech Australia Pty. Ltd. • POB 286 • Braeside, Vic., 3195 Australia Tel. 03/95872000 • Fax: 03/95809120 • wagner@wagnerspraytech.cm.au
Great Britain	Wagner Spraytech (UK) Ltd. • Unit 3 Haslemere Way • Tramway Industrial Estate • Banbury • Oxon OX 16 5RN • Great Britain 0044/1/1295/265353 • Fax: 0044/1295/269861 • enquiry@wagnerspraytech.co.uk
España	Wagner Spraytech Ibérica S.A. • P.O. Box 132, Crta. N-340 • KM 1.245,4 • 08750 Molins de Rey - Barcelona Spain Tel. 0034/93/6800028 • Fax: 0034/93/6800555 • info@wagnerspain.com
Danmark	Wagner Spraytech Scandinavia A/S • Kornmarksvej 26 • 2605 Brøndby • Denmark Tel. 0045/43/271818 • Fax: 0045/43/430528 • wagner@wagner-group.dk
Sverige	Wagner Sverige AB • Muskötgatan 19 • 25466 Helsingborg • Sweden Tel. 0046/42/150020 • Fax: 0046/42/150020 • mailbox@wagner.se



Notas:



Notas importantes sobre a responsabilidade do produto

Na sequência de um regulamento da CE que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 1990, o fabricante só se responsabiliza pelo produto se todas as peças forem da sua fabricação ou lançadas por ele, e se os dispositivos tiverem sido adequadamente montados e operados.

Se o utilizador aplicar acessórios exteriores e peças sobresselentes, a responsabilidade do fabricante pode não ser aplicável em parte ou na totalidade; Em casos extremos, a utilização de todo o dispositivo pode ser proibida pelas autoridades competentes (associação profissional e departamento de inspecção da fábrica).

Apenas a utilização de acessórios e peças sobresselentes originais da WAGNER garante que todas as normas de seguranças são observadas

Garantia

Esta unidade está coberta pela nossa garantia nos seguintes termos:

Faremos, ao nosso critério, a reparação ou substituição sem custos adicionais de todas as peças, que em 24 meses num turno único, 12 meses em dois turnos, ou 6 meses em três turnos de funcionamento a contar da data do recibo de compra efectuada pelo Comprador, que estejam total ou substancialmente inutilizáveis devido a causas anteriores à venda, em particular defeituosas, erro de material ou de fabricação.

Os termos da garantia são satisfeitos, a nosso critério, através da reparação ou substituição da unidade ou das suas peças. Os custos que daí advêm, em particular os custos de envio, portagens, serviço e de material serão por nossa conta, excepto quando esses custos são agravados devido ao envio subsequente da unidade para um local que não corresponde à morada do comprador.

Esta garantia não cobre danos causados por:

Utilização inadequada, instalação ou activação incorrecta pelo comprador ou por terceiros, desgaste normal, manuseio negligente, manutenção incorrecta, produtos de revestimento inadequados, substituição de materiais e a acção de agentes químicos, electroquímicos ou eléctricos, excepto quando o dano nos é atribuível.

Produtos de revestimento abrasivos, tais como óxido vermelho de chumbo, emulsões, verniz, líquidos abrasivos, tintas de pó de zinco e similares reduzem o serviço de duração das válvulas, empanques, pistolas de pulverização, bicos, cilinwdros, pistões, etc.. Qualquer desgaste resultante das causas supracitadas não é coberta por esta garantia.

Os componentes não fabricados pela Wagner estão sujeitos aos termos da garantia do fabricante original.

A substituição de uma peça não prolonga o período de garantia da unidade.

A unidade deve ser inspeccionada no momento da recepção.

Caso haja qualquer defeito aparente, deve notificar-nos, ou ao revendedor, por escrito dentro de 14 dias a partir da data de venda da unidade.

O direito de conceder os serviços de garantia a terceiros é reservado.

Os pedidos de garantia estão sujeitos a uma prova de compra, sendo necessário o envio de uma factura ou guia de remessa. Se numa examinação for encontrado algum dano que não esteja ao abrigo da presente garantia, a reparação será efectuada à custa do comprador.

Tenha em atenção que esta garantia não restringe de alguma maneira pedidos legalmente autorizados nem os que foram acordados de forma contratual nos nossos termos e condições gerais.

J. Wagner GmbH

Observação sobre a inutilização/eliminação: Em observância à Directiva Europeia 2002/96/EC sobre inutilização/eliminação de equipamentos electrónicos e eléctricos e respectiva implementação em conformidade com a lei nacional, este produto não deve ser eliminado juntamente com lixo doméstico, devendo ser reciclado de modo ecológico!



A Wagner ou um dos seus revendedores irão proceder à recolha do seu equipamento eléctrico ou electrónico Wagner para o eliminar por si, de forma ecológica. Contacte o centro de assistência ou revendedor Wagner local ou contacte-nos directamente.

(E Declaração de conformidade

Declaramos com a presente que a versão fornecida de **WAGNER ProSpray 30 • 34**

Está em conformidade com as seguintes normas:

73/23 EWG, 89/336 EWG, 92/31 EWG, 93/68 EWG, 98/37 EWG.

Normas harmonizadas aplicadas, em particular:

EN 292-1/-2, EN 1953, EN 55014, EN 60335-1, EN 61000-4, EN 60204-1

Normas e especificações técnicas nacionais aplicadas, em particular:

Data: 2.10.2008

Director Executivo Assinatura

Responsável pelo Desenvolvimento